



KOELKAST

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar hem voor later gebruik.

* Heeft u om wat voor reden dan ook de stekker uit het stopcontact genomen, wacht dan minimaal 5 minuten voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt!

FUNCTIES

Uniforme koeling van de koelruimte!

- Dankzij een ventilatiesysteem in de koelruimte wordt de koude lucht gelijkmatig verdeeld tot in de hoeken van de kast.

Uniforme koeling van de vriesruimte!

- Ook in de vriesruimte wordt gebruik gemaakt van een ventilatiesysteem om de koude lucht gelijkmatig te verdelen.

Geurverrijver

- Een geurverrijver zorgt ervoor dat in de koelkast geen luchtjes blijven hangen.

Snel openen en sluiten dankzij railsysteem

- De laden in de speciale vochtige ruimten voor groenten en fruit lopen op rails om ze heel snel te kunnen openen en sluiten en zo weinig koude te verliezen.

Een niet geheel gesloten deur wordt automatisch gesloten!

- De deur is voorzien van een automatische, energiebesparende sluiting.



Het X-Flow koelsysteem is een nieuw, roterend koelsysteem dat de koelruimte in de koelkast snel afkoelt en bovendien de koele lucht met een ventilator verspreidt tot in de hoeken van de kast.

* Alleen TYPE A. Zie pagina 11.



WAARSCHUWING

- Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik.
- Omdat deze gebruiksaanwijzing voor 3 types is, kan het zijn dat de eigenschappen van uw koelkast enigszins afwijken van de beschrijving in deze gebruiksaanwijzing.
- Dit apparaat is niet bedoeld om zonder toezicht door kinderen te worden gebruikt.
- Let erop dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat moet zo worden geplaatst dat u na installatie nog bij de stekker kunt.


INHOUD

Functies	2
Veiligheid.....	3
Waarschuwingen	5
Vorbereiding.....	7
Opslaan van voedsel.....	8
Installatie vervolg.....	9
Gebruik vriezer	10
Gebruik koelruimte	12
Verwijderen van toebehoren	15
Schoonmaken.....	17
Belangrijke punten.....	19
Problemen	21
Geurverrijver	23







VEILIGHEID

Gebruik het product als beschreven in deze gebruiksaanwijzing om te voorkomen dat anderen zich verwonden. Houd u daarom aan de voorschriften. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig om deze later nog eens te kunnen raadplegen.

Waarschuwingen

WAARSCHUWING 	Geeft aan dat de handeling levensgevaarlijk kan zijn.
GEVAAR 	Geeft aan dat de handeling tot verwondingen of beschadiging kan leiden.

Aanwijzingen


	Vooraf niet doen.
	Niet demonteren.
	Vooraf niet aanraken.
	Let op!
	Geeft aan dat de netstekker uit het stopcontact moet worden genomen.
	Geeft de aardleiding aan om schokken te voorkomen.



WAARSCHUWING


Pas op dat u niet teveel apparaten op één stopcontact aansluit.

- Dit kan tot oververhitting of zelfs brand leiden.

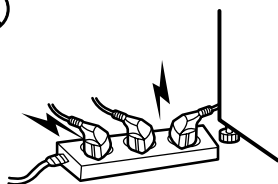


Zorg dat de stekker vrij van het apparaat blijft.

- Een beschadigde stekker kan tot kortsluiting leiden.

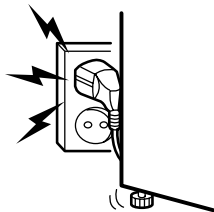


Giet nooit water in of op de koelkast.

- Kan korstsluiting of elektrische schokken veroorzaken.

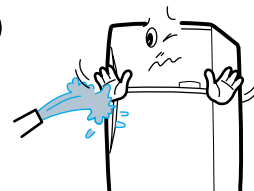

Spuut nooit brandbaar gas of spray in de nabijheid van de koelkast.

- Kan een explosie of brand veroorzaken.

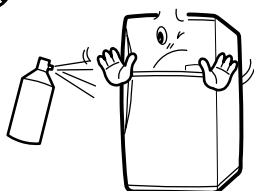

Zorg dat er niet op het netsnoer getrapt kan worden en zet er geen zware dingen op.

- Kan brand veroorzaken.



Sla geen brandbare of agressieve vloeistoffen in de koelkast op.

- Benzine, verdunner, alcohol, gas en dergelijke horen niet in een koelkast.






WAARSCHUWING


Zet geen pan of schaal met vloeistof bovenop de koelkast.

- Zou de vloeistof in de koelkast terecht komen dan kan dit tot kortsluiting en/of brand leiden.

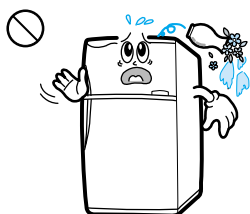


Zet de koelkast niet op een vochtige of natte plaats.

- Slijtage van isolatie of elektrische onderdelen kunnen eveneens tot schokken of brand leiden.

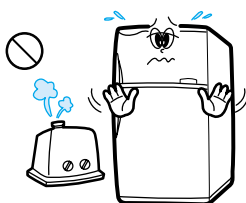


Steek de stekker nooit in het stopcontact met natte handen!

- Dit is levensgevaarlijk.

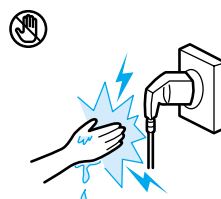


Niet demonteren, repareren of wijzigen.

- Om brand of disfunctioneren te voorkomen.

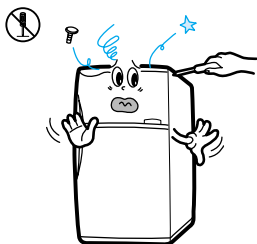


Trek altijd de stekker uit het stopcontact alvorens de lamp te vervangen.

- Kan elektrische schokken veroorzaken.

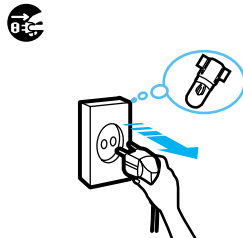


Gebruik in elk geval een randaarde stopcontact.

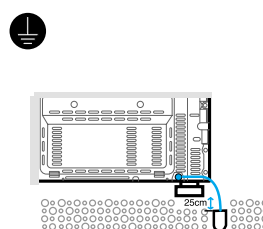


Ruikt u gas, ventileer dan direct maximaal en raak de koelkast, noch de stekker aan!

- Schakelen van de koelkast kan een explosie veroorzaken.

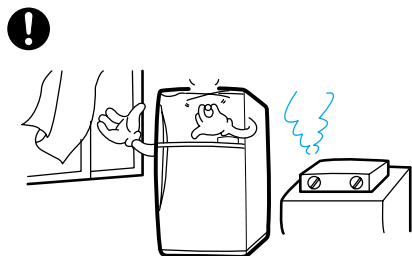

Wanneer u de koelkast wilt weggooien, altijd eerst de sluiting of de deuren verwijderen.

- Om te voorkomen dat kinderen zichzelf erin opsluiten.

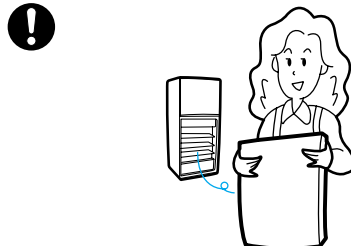


WAARSCHUWINGEN



WAARSCHUWINGEN

Sla niet teveel voedsel op in de koelkast.

- Bij het openen van de koelkast kan er iets uitvallen en u verwonden.

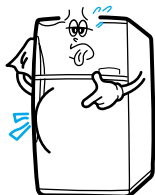


Zet geen erg dunne of te lange flessen in het flessenrek.

- Deze kunnen er uit vallen zodra u de deur opent.



Wanneer het stopcontact los zit, de stekker er niet in steken.

- Gevaar van brand of schokken.



Zet geen glazen zaken in de vriezer.

- Het glas kan breken en tot verwondingen leiden.




Gebruik de bovenzijde van de koelkast niet als opslagplaats.

- Bij het openen van de deur kan er iets naar beneden vallen en verwondingen veroorzaken.




Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact.

- Beschadiging kan bovendien tot brand of schokken leiden.

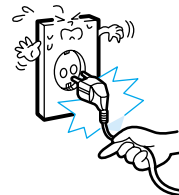

Laat kinderen nooit met de deur van de koelkast spelen.

- Kan tot verwondingen leiden: vingertjes tussen de deur, of de koelkast kan zelfs omvallen.

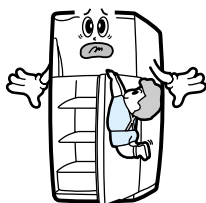

Sla geen medicijnen of andere chemische materialen in de koelkast op.

- Zaken die op een strikte temperatuur moeten blijven niet opslaan in de koelkast.





GEVAAR


Raak bevroren zaken nooit aan met natte handen.

- U kunt er aan vast vriezen.




Steek nooit uw hand onder de koelkast.

- Aan de scherpe rand kunt u zich verwonden.

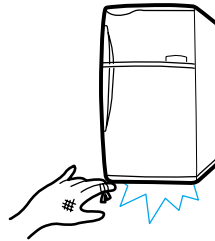


Zorg ervoor dat de stekker schoon en droog is.

- Vuil of vocht op de stekker kan brand veroorzaken.

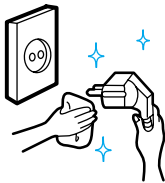


Heeft u de stekker uit het stopcontact genomen, wacht dan vijf minuten voordat u deze weer in het stopcontact steekt.

- De koelkast kan defect raken wanneer u de stekker sneller weer in het stopcontact steekt.

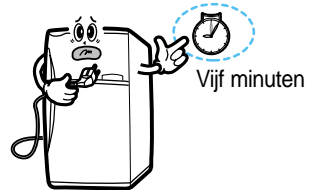


Verplaats de koelkast aan de handgreep bovenaan de achterzijde en onderaan de voorzijde.

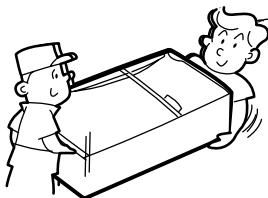


Gebruik de handgreep om de koelkast te openen en te sluiten.

- U kunt zich verwonden wanneer u de rand van de deur gebruikt.

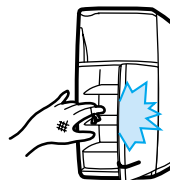


Wanneer de koelkast voor langere tijd niet zal worden gebruikt de stekker uit het stopcontact nemen.

- Het is tevens verstandig de kast leeg te maken en de deur open te laten staan.

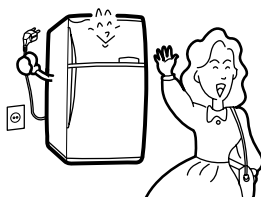

Hoort u een abnormaal geluid, of ruikt u een vreemde lucht, trek dan direct de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw leverancier.

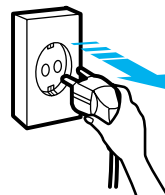


VOORBEREIDING

1

Plaats uw koelkast op een stevige ondergrond en zorg voor voldoende ruimte.


- Wanneer de koelkast niet waterpas staat kan brom hoorbaar zijn en kan de koeling minder goed zijn.

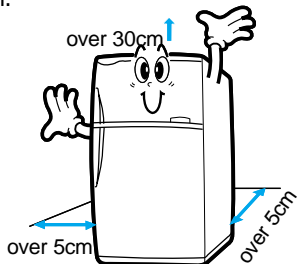

2

Maak de koelkast schoon.


- Maak de koelkast van binnen en van buiten schoon met een zachte vochtige doek.

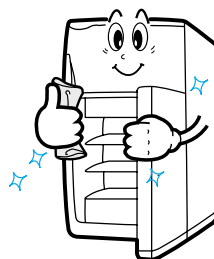

3

Sluit de stekker aan op het lichtnet.


- Dit apparaat dient deugdelijk geaard te worden.
- Het is verstandig het apparaat na transport eerst een uur ongebruikt te laten staan.

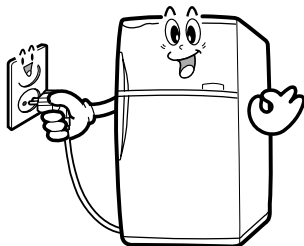

4

Laad de koelkast met voedsel.

- Het is verstandig de koelkast te laden, twee à drie uur nadat het apparaat werd aangezet.

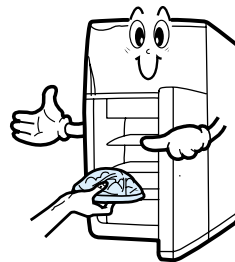


Aarding

- Aarding is noodzakelijk om te voorkomen dat een gevaarlijke situatie ontstaat wanneer er iets mis is met de koelkast of de bedrading ervan. Zeker in een vochtige omgeving waar een koelkast vaak staat is dat absoluut noodzakelijk!
- Gebruik nooit een gasleiding, waterleiding of afvoer als aarde, daar het twijfelachtig is of deze wel goed contact met de massa maakt. Gebruik een deugdelijk randaarde stopcontact of laat een elektriciën er een aanleggen.




Bij gebruik van een enkelvoudig stopcontact met randaarde is geen afzonderlijke aarding nodig.

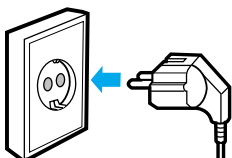


Bij gebruik van een stopcontact zonder randaarde is een deugdelijke afzonderlijke aarding noodzakelijk:

- Laat uw elektriciën zonodig een deugdelijke aardleiding aanbrengen.

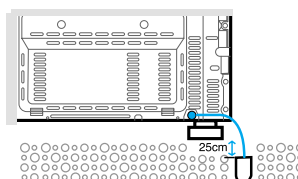


OPSLAAN VAN VOEDSEL

Sla waterige zaken op aan de voorkant van de koelkast.

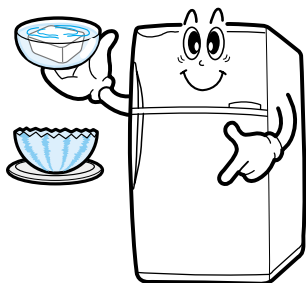


Koel hete gerechten af voordat u ze in de koelkast opslaat.

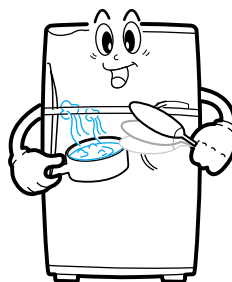


Sla geen voedsel op dat op lage temperatuur beperkt houdbaar is.

- Zoals: bananen, ananas, tomaten, enz.

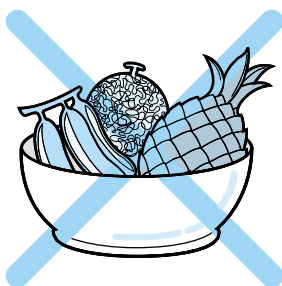


Sla voedsel op de juiste manier op.

- Wanneer de stroom uitvalt of de stekker uit het stopcontact is, loopt het koeleffect snel terug omdat de lucht niet meer circuleert.

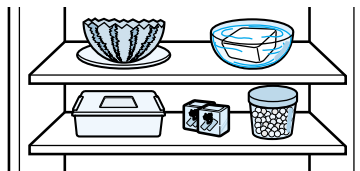


Verpak gerechten en dergelijke in plastic folie om luchtjes te voorkomen.

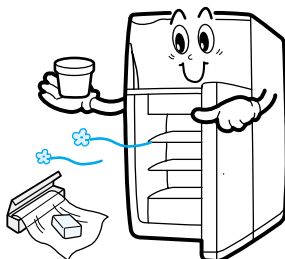

INSTALLATIE VERVOLG

Door aan beide zijkanten 5 cm vrij te laten en boven de koelkast 30 cm, werkt uw koelkast optimaal met een minimaal stroomverbruik.

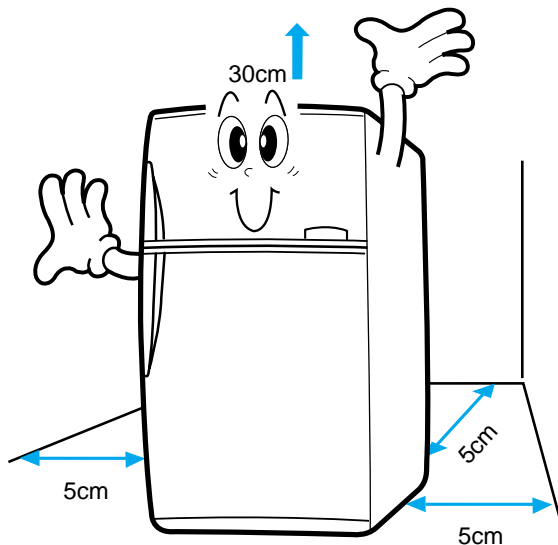


WATERPAS ZETTEN

Door de voorzijde van de koelkast iets hoger te zetten, kan de deur gemakkelijker worden geopend en gesloten.

1

Wanneer de koelkast naar links helt, draait u het linker pootje wat verder naar buiten.


Draai het pootje in de richting van de pijl.

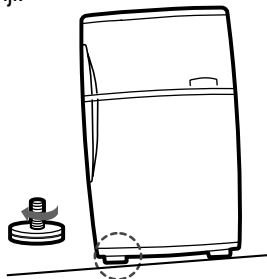


2

Wanneer de koelkast naar rechts helt, draait u het linker pootje wat verder naar buiten.

Draai het pootje in de richting van de pijl.

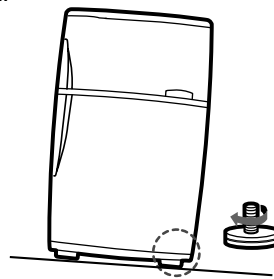


VRIESVAK GEBRUIKEN

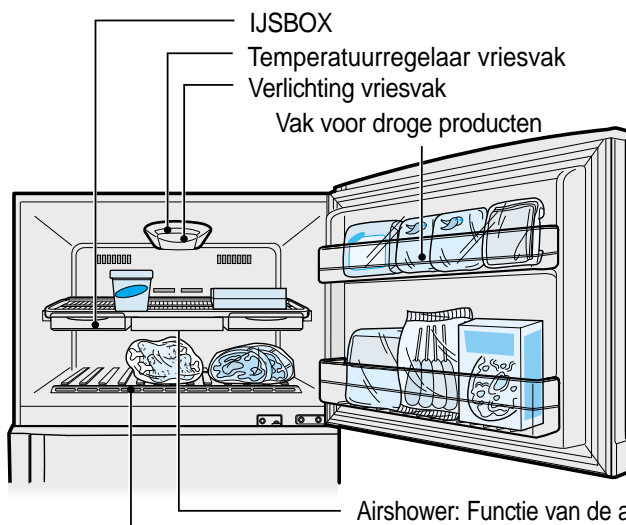

Zuiginvoer koude lucht

Airshower: Functie van de airshower – doordat de koude lucht gelijkmatig over het vriesvak wordt verdeeld, wordt het voedsel gelijkmatiger ingevroren. (optie)

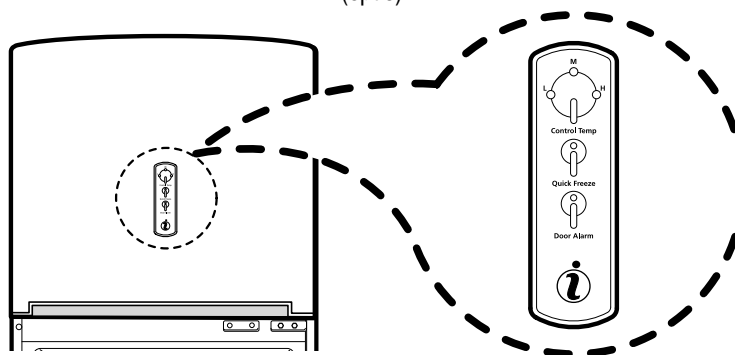


ELEKTRONISCH MODEL



IJS MAKEN


1

Doe tot de markering (pijl) water in de ijsbox.

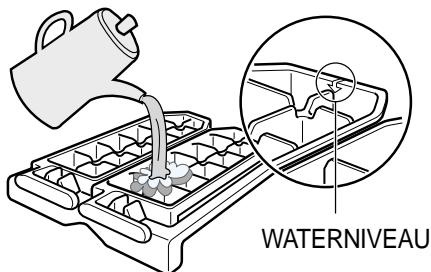

2

Zet de ijsbox op de airshower plank van het vriesvak.

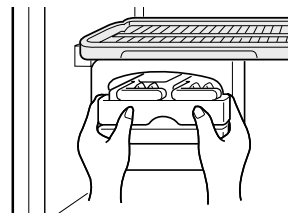



TEMPERATUUR IN HET VRIESVAK REGELEN

1. Mechanisch model

COLDER:

Wanneer u grote hoeveelheden in te vriezen voedsel in het vriesvak heeft gelegd of snel ijs wilt maken.

- Zet de temperatuurregelaar van het vriesvak in de stand COLDER.

COLDER - COLD:

Bij normaal gebruik.

- Zet de temperatuurregelaar van het vriesvak in de stand tussen COLDER en COLD.

COLD:

Wanneer u een kleine hoeveelheid in te vriezen voedsel in het vriesvak heeft gelegd.

- Zet de temperatuurregelaar van het vriesvak in de stand COLD.

2. Elektronisch model

Druk op de knop "**CONTROL TEMP**".

- Afhankelijk van de hoeveelheid voedsel, kiest u de temperatuur (Ultra, High, Middle, Low).
- Als u op de knop drukt, verplaatst het lampje zich in deze volgorde. (Voorbeeld : Middle → High → Ultra → Low)
- Bij "ULTRA" branden alle lampjes. (Voor grote hoeveelheden voedsel)

Druk op de knop "**QUICK FREEZE**".

- Druk op deze knop wanneer u snel ijs wilt maken of het voedsel snel wilt laten afkoelen.
- Als u op deze knop drukt, gaat het lampje branden en start het koelproces.
- Om de functie te beëindigen, drukt u nogmaals op de knop.

Druk op de knop "**DOOR ALARM**".

- Met het alarm kunt u de luchtdichtheid van het vriesvak controleren.
- Als de tussenruimte tussen de deur en de koelkast meer dan 5° is, gaat het alarm iedere 2 minuten gedurende 10 seconden af.
- Deze functie treedt in werking zodra de koelkast wordt ingeschakeld. Om deze functie uit te schakelen, drukt u op de knop en het lampje gaat uit.



OPMERKINGEN

- Leg voedsel dat u lang wilt bewaren in het vriesvak.
- Wij raden u aan om droog voedsel dat niet tegen vocht bestand is, in het vak voor droge producten te bewaren.





LET OP

In de volgende situaties kan het ijs vreemd gaan ruiken:


Wanneer u vlees of vis onafgedekt bewaard.

Wanneer u voedsel in een verpakking bewaart die geur afgeeft, zoals vinyl.

GEBRUIK KOELRUIMTE

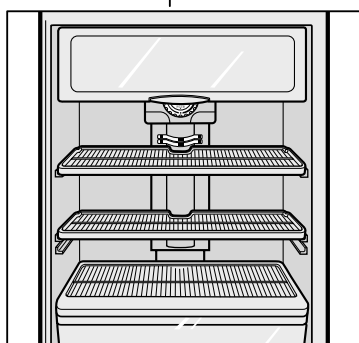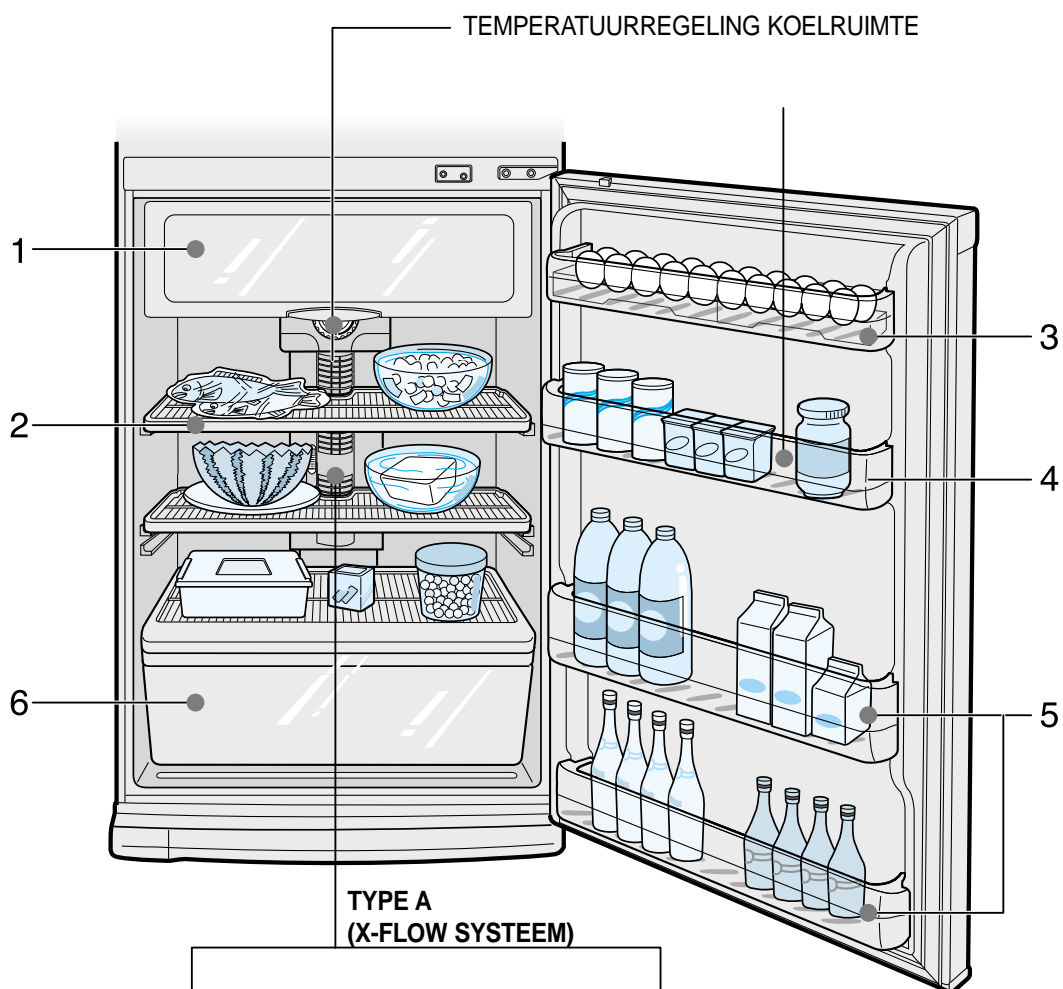

**TYPE B
(MULTI FLOW SYSTEEM)**

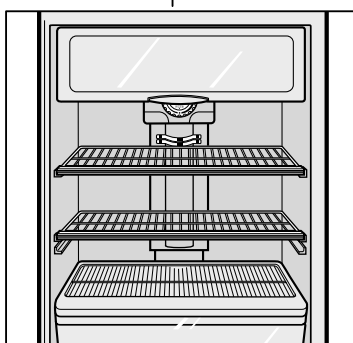

**TYPE C
(MULTI FLOW SYSTEEM + ROOSTERS)**



Het frequent openen van de deur kan in de koelkast condens doen ontstaan.



TEMPERATUURREGELING VAN HET KOELVAK

COLDER:

Voor het opslaan van een grote hoeveelheid voedsel, of wanneer de temperatuur niet laag genoeg is.

- Zet de regelaar van de koelruimte op "COLDER".
-

COLDER - COLD:

Normaal gebruik.

- Zet de regelaar tussen "COLDER" en "COLD".
-

COLD:

Wanneer het voedsel in de koelruimte bevroren is, of u slechts weinig heeft opgeslagen.

- Zet de regelaar op "COLD".



Wanneer de omgevingstemperatuur beneden 5°C ligt, dient de instelling extra laag gezet te worden om te voorkomen dat de koelkast niet voldoende koelt.




OPSLAAN VAN VOEDSEL IN DE KOELKAST

1

Speciale vochtige ruimte


- Sla hier voedsel op dat gereed is voor gebruik, zoals vlees, vis, rauwe vis en lichtgevroren zaken.

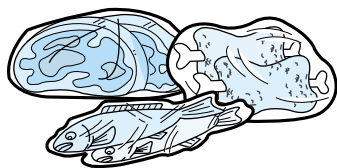

2

Schappen in de koelruimte


- Stel de schappen op de gewenste hoogte in om verpakt voedsel op te slaan.

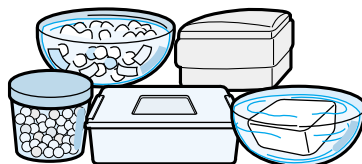

3

Eierrek


- Voor het opslaan van eieren
- Deze ruimte kan ook voor andere zaken worden gebruikt door het eierrek te verwijderen.

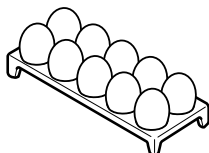

4

Diversen

- Voor het opslaan van klein verpakt goed, zoals boter, melk, yoghurt en dranken.

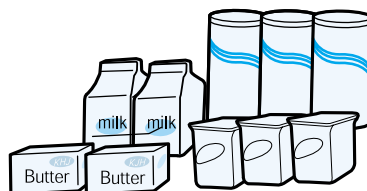

5

Flessenrek


- Onderin voor het opslaan van bier, melk in kleine flessen, bovenin grote flessen, zoals cola en dergelijke.




6

Vochtige ruimte voor groenten

- De op rails lopende lade staat in direct contact met het koelsysteem om voor de juiste vochtigheid voor groenten te zorgen.

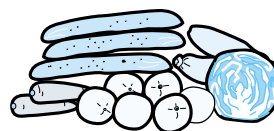

VERWIJDEREN VAN TOEBEHOREN

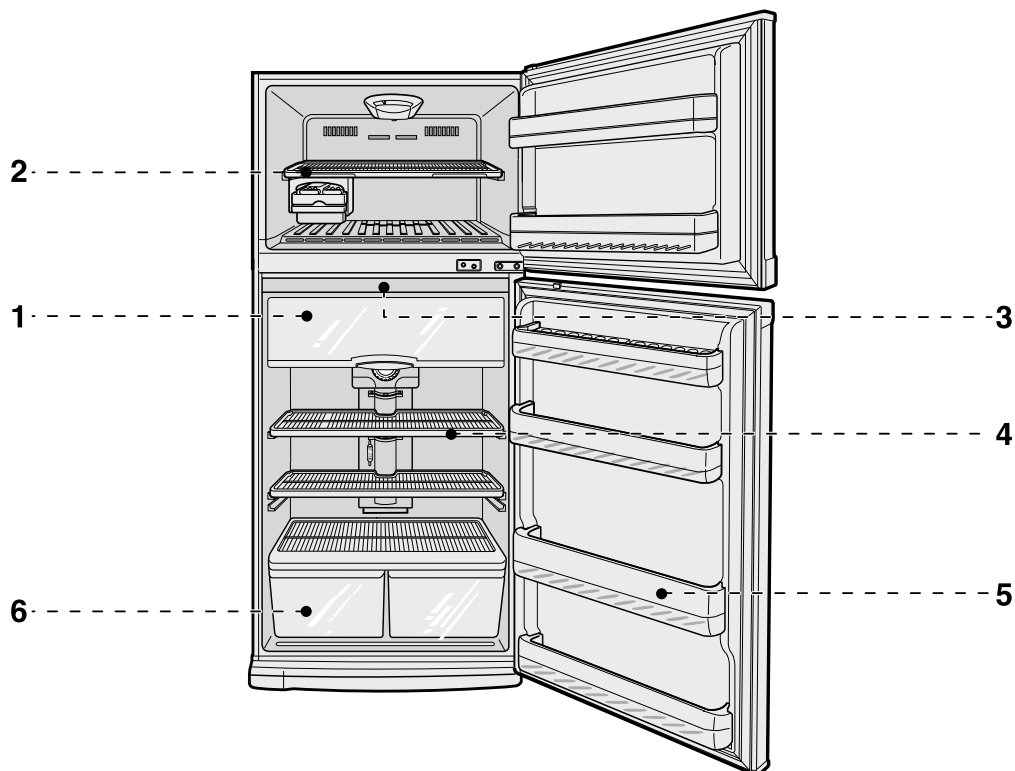


1


Klep van de speciale vochtige ruimte

- Licht de klep op en druk de rechter zijde ① naar binnen, waarop de linker zijde ② uitgenomen kan worden. Trek de klep nu naar buiten.
- Trek nu het gehele vak naar u toe en licht het iets omhoog om het uit te nemen.
- Breng het vak weer op zijn plaats, pas het tussen de rails en druk het naar binnen.
- Zet de linker zijde ① van de klep op zijn plaats in de richting van de pijl, de trek de rechter zijde ② in de richting van de pijl tot deze vast zit.

Uitnemen

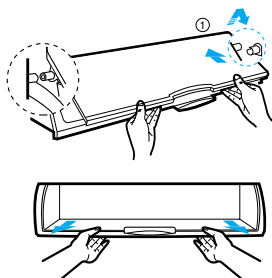


Aanbrengen

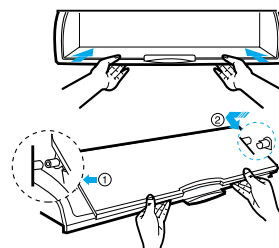

2

Schap in het vriesvak


- Verwijder eerst het ijsblokjes vak en licht de voorzijde van het vak en trek deze naar buiten.

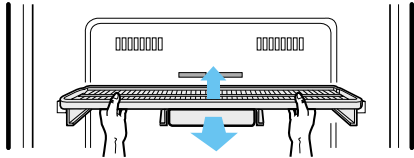

3

Geurverdrijver


- Druk de grendel voor de geurverdrijver in en verwijder deze naar beneden.

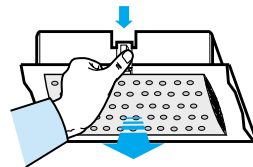

4

Schappen in de koelruimte


- Houd de voorzijde van het schap met beide handen vast en trek het naar u toe.

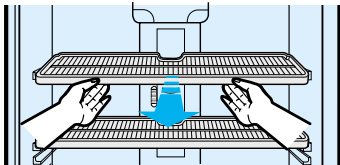

5

Flessenrek


- Oplichten om te verwijderen.

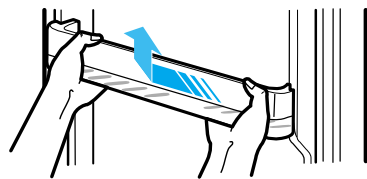


6

Afdekking en groentelade

- Oplichten en naar u toe trekken. Daarna weer oplichten om deze te verwijderen.

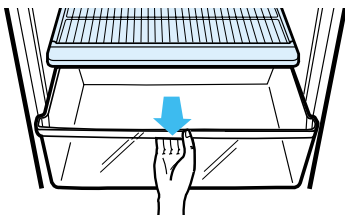


SCHOONMAKEN

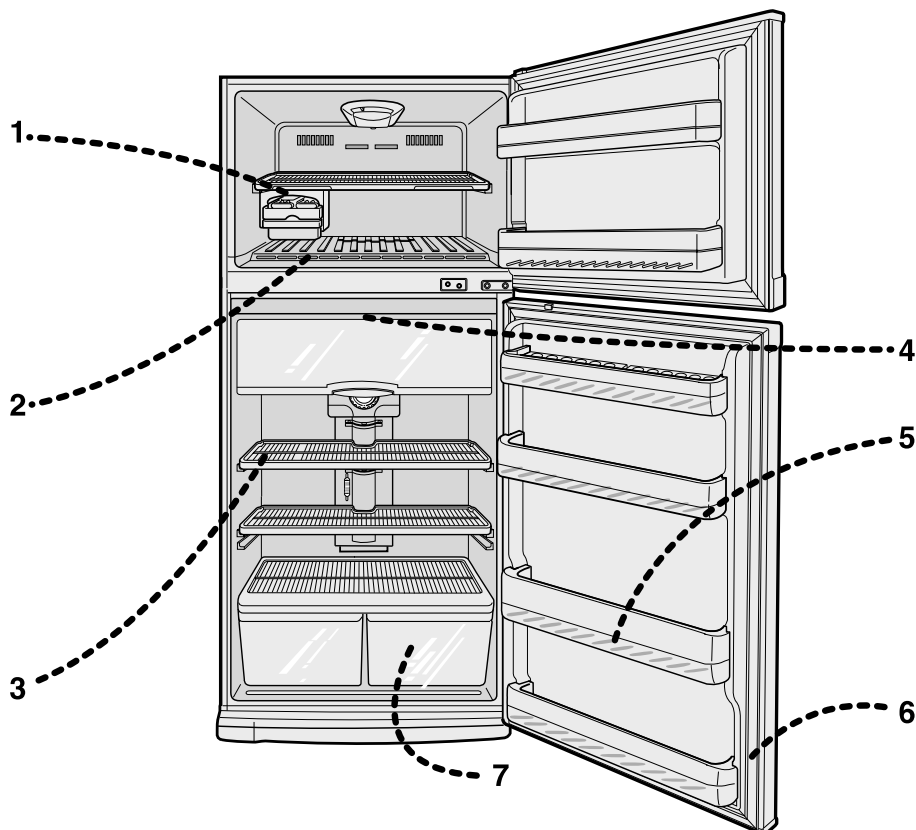

1

Ijsblokjes


- Neem het bakje uit en maak het schoon met stromend water,

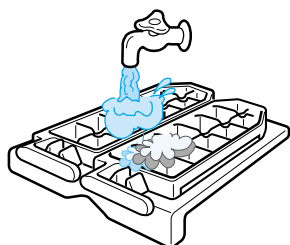

2

Luchtinlaat van de vriesruimte

- Veeg de luchtinlaat schoon met een droge doek om te voorkomen dat deze wordt afgesloten.

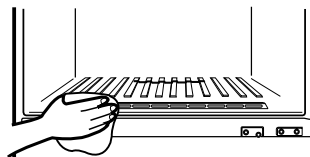


3**Schap van de koelruimte**


- Verwijder het schap en maak het met water en een afwasmiddel schoon.

**4****Geurverrijver**


- Wanneer in de koelruimte een geur blijft hangen, neem de geurverrijver dan los en maak de katalysator met water schoon en laat deze in de zon drogen.

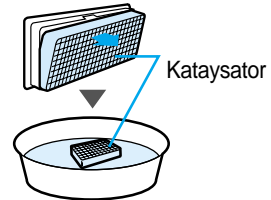**5****Flessenrek**


- Neem het flessenrek uit en was het met water af.

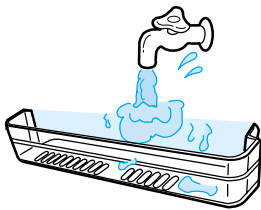**6****Rubber sluitrand**

- Maak de rubber sluitrand schoon met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. De groeven zonodig met een wattetip, gewikkeld in een zachte doek.

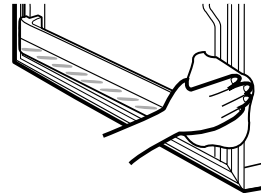**7****Super vochtige groentelade**

- Maak de groentelade schoon met een zachte vochtige doek.

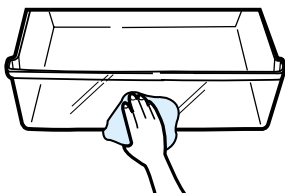**! WAARSCHUWING**

- Neem de stekker uit het stopcontact bij het schoonmaken en laat de deur openstaan om de koelkast te laten drogen.
- Spuit geen water op de koelkast en gebruik nooit benzine of andere vluchtige vloeistoffen bij het schoonmaken.

BELANGRIJKE PUNTEN




BELANGRIJK BIJ HET IN GEBRUIK NEMEN

1

Zet geen brandbare vloeistoffen in het apparaat


- Brandbare sprays kunnen brand veroorzaken.
- De stekker uit het stopcontact nemen is gevaarlijk wanneer u gas ruikt.

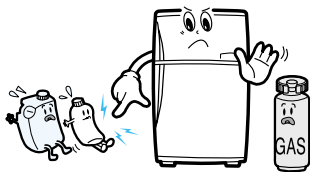

2

Vermijd de nabijheid van vocht en warmtebronnen.


- Er kan zich roest of verkleuring voordoen.

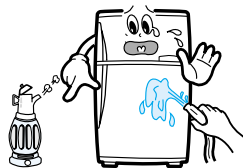

3

Sla geen dingen op of achter de koelkast op.


- Slechte ventilatie kan de koeling negatief beïnvloeden omdat de warmte dan niet weg kan.
- Stapel geen zaken op de koelkast vanwege het gevaar dat deze er af vallen.

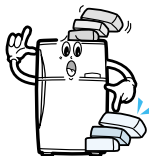

4

Zet de koelkast op een plaats waar de omgevingstemperatuur laag is.

- De koeling verloopt dan efficiënter.
- Houd het apparaat uit direct zonlicht.

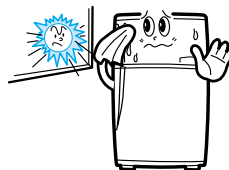

VERVANGEN BINNENVERLICHTING




Waarschuwing: • Neem eerst de stekker uit het stopcontact.

1

Binnenverlichting van het vriesvak


Steek een schroevendraaier in de gleuf naast het kapje en trek het naar voren en neem het naar beneden weg. Nadat u de lamp heeft vervangen brengt u eerst de voorzijde op zijn plaats en vervolgens drukt u de achterzijde weer vast.

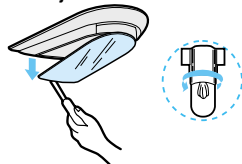

2

Binnenverlichting van de koelruimte

Verwijder het schap van de speciale ruimte. Druk de bovenzijde van de lampafdekking met een schroevendraaier iets naar buiten en neem het naar voren uit. Vervang de lamp en breng de afdekking weer aan.

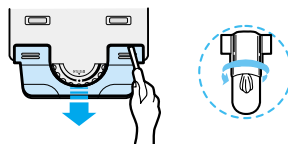


BELANGRIJKE PUNTEN (VERVOLG)

1


Zet geen glazen flessen of potten in het vriesvak

- Door bevriezing kan het glas breken en verwondingen veroorzaken.

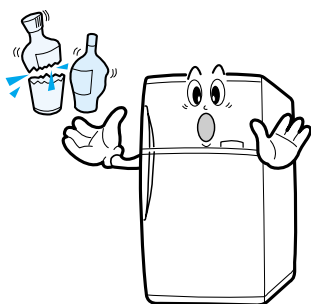


2

Knik het snoer niet en zet geen zware voorwerpen op het snoer.

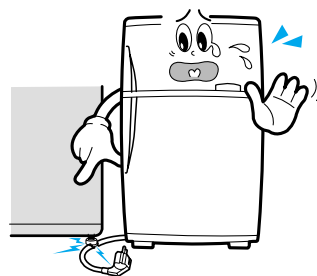

3


Laat kinderen niet aan de deur gaan hangen.

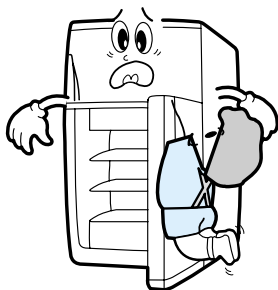

4


Koel hete gerechten eerst af voordat u ze in de koelkast zet.

- Dit werkt efficiënter.

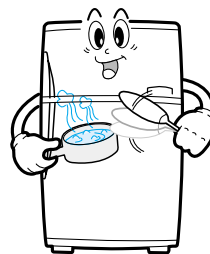


5

Sla waterige gerechten voorin in de koelkast op.




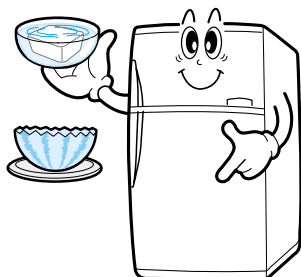






6

Sla voedsel altijd op na het eerst met folie te hebben afgedekt.

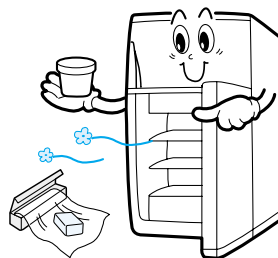

PROBLEMEN

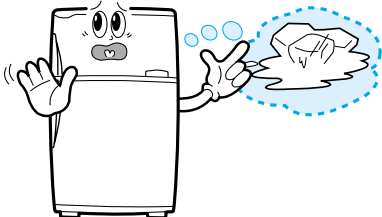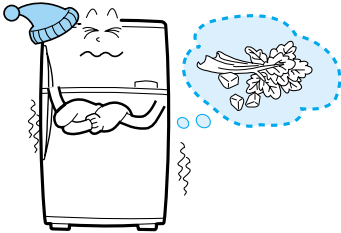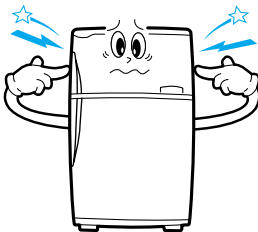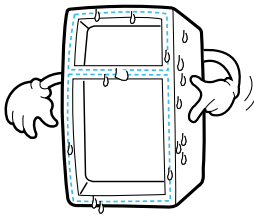
VERSCIJNSEL	CONTROLEER
<p>Het apparaat werkt niet, of heel zwak.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de netstekker wel goed is aangesloten. • Staat de temperatuurregelaar op de voorzijde op "LOW"? • Staat het apparaat in direct zonlicht, of naast een krachtige warmtebron? • Staat de achterzijde te dicht tegen de wand?
<p>Het voedsel in de koelkast is bevroren.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Staat de temperatuurregelaar op de voorzijde op "HIGH"? • Is de omgevingstemperatuur te laag? • Heeft u natte dingen in het koelvak gelegd?
<p>Ongebruikelijke geluiden.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of het apparaat wel op een stevige ondergrond staat. • Staat de achterzijde tegen de wand? • Is er iets achter in de koelkast gevallen? • Komt het geluid van de compressor van het koelsysteem? • Een tikkend geluid kan uit de koelkast komen. Dat is niet abnormaal en wordt veroorzaakt door krimpen of uitzetten van zaken in de koelkast.
<p>De hoeken en zijkanten van het apparaat worden warm en komt condens uit.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn hittebestendige buizen in de randen van de voorzijde verwerkt om condensvorming tegen te gaan. Wanneer echter de omgevingstemperatuur toeneemt dan kan dat soms merkbaar worden. Dit is niet abnormaal. • Bij zeer vochtig weer kan zich condens vormen worden op de buitenzijde wanneer de warme vochtige buitenlucht in contact komt met de koele buitenzijde van de koelkast.

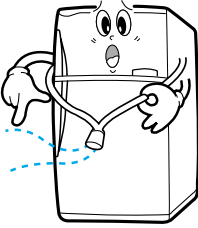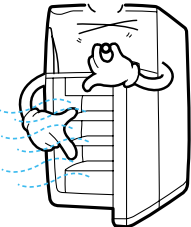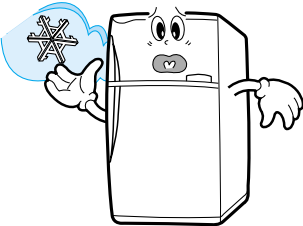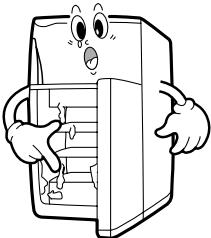VERSCHIJNSEL	CONTROLEER
<p>Borrelend water in de koelkast.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dat is koelvloeistof in het apparaat. Dit is normaal.
<p>Vieze lucht in de koelkast.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • U bent vergeten voedsel met een sterke geur af te sluiten. • Bij dergelijke luchtjes de geurverdrijver schoonmaken. • Sla het sterk ruikende voedsel weer op nadat u dit goed heeft verpakt. Maak de luchtinlaat schoon.
<p>Ijsafzetting tegen de zijkanten.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Is de luchtuitlaat van het apparaat verstopt? • Houd het voedsel uit elkaar vanwege ventilatie. • Is de deur wel goed dicht?
<p>Condensafzetting aan de binnenzijde en op groenten.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Komt doordat waterige dingen onafgedekt worden opgeslagen in een vochtige omgeving, of doordat de deur lange tijd heeft opengestaan. • Sla het voedsel afgedekt of afgesloten op.


GEURVERDRIJVER



WAT DOET DE GEURVERDRIJVER?

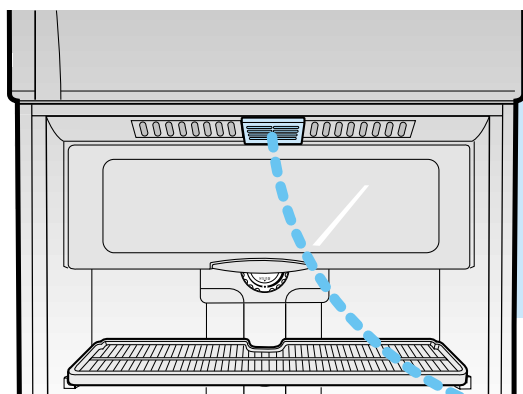


Geurverdrijver

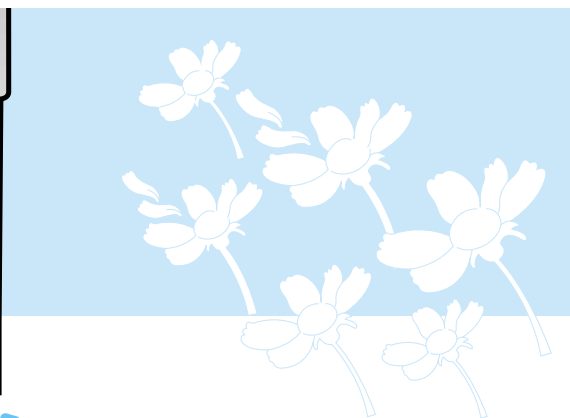


1

De geurverdrijver is aangebracht in de luchtinlaat van de koelkast zodat de geurtjes automatisch uit de lucht worden verwijderd.

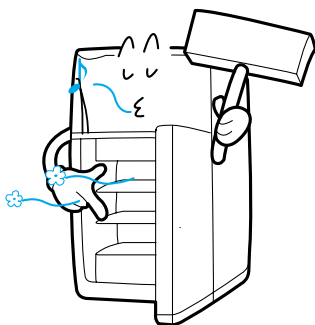

2

De geurverdrijver is vooral effectief tegen geurtjes van Oosterse gerechten, zoals Indonesisch, Chinees en Koreaans voedsel.

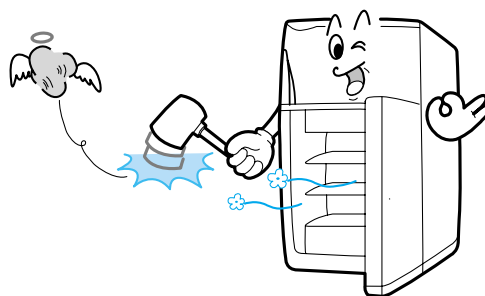

BELANGRIJK

- De geurverdrijver heeft een beperkte levensduur.
- De geurverdrijver heeft geen bijwerkingen voor het opgeslagen voedsel en verwijdert uitsluitend ongewenste geurtjes in de koelkast.



WAARSCHUWING

- Het is verstandig gerechten met een sterke geur in een afgesloten bakje te doen of de pan of schaal met plastic folie af te sluiten. Dit om te voorkomen dat ander voedsel en de koelkast zelf toch naar zo'n gerecht gaan ruiken.



ELECTRONICS